

ポータブル DVD ドライブ らくらく!セットアップシート

本製品を梱包している箱は、大切に保管してください。
本製品の保証書やパッケージ内容などを印刷しています。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体..... 1台

□USBケーブル(給電対応)..... 1本

□ユーティリティCD (CD-ROM) 1枚

✓らくらく!セットアップシート (本紙) 1枚

<背面>

DCコネクタ
別売のACアダプター(弊社製AC-DC5シリーズ)を使用するときに、このコネクタに接続します。

USBポート(Mini-B)
付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

<前面>

電源ランプ
青色点灯：正常
赤色点滅：電力が不足しています。Boost(給電用)USBコネクタ、または別売のACアダプターの使用をお勧めします。
赤色点灯：電力が不足し、正常に動作しません。Boost(給電用)USBコネクタ、または別売のACアダプターを使用してください。

セキュリティスロット
強制イジェクトホール
故障等でメディアが取り出せなくなった場合に、クリップの先などを差し込むと取り出せます。

アクセラランプ
アクセス時に点灯/点滅します。

イジェクトボタン
メディアを出すときに押します(電源供給時)。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。


USBケーブルの収納

付属のUSBケーブルは、本体に収納できます。

<前面>




<底面>

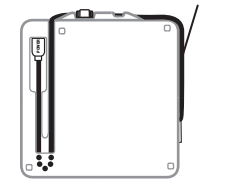

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルをパソコンに接続します。
本製品をパソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。

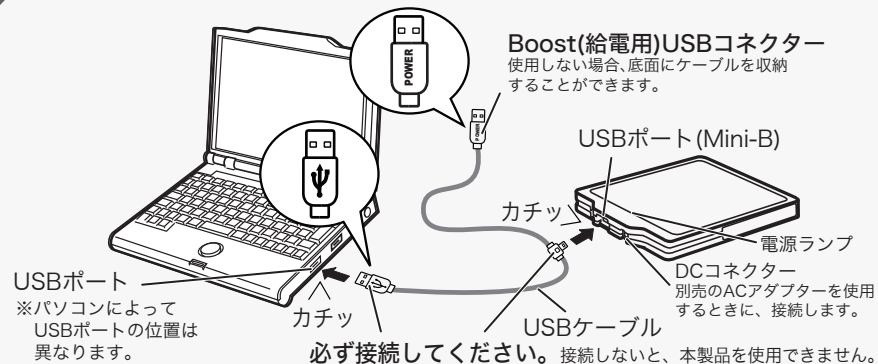

電源ランプが赤色点滅/点灯したら (電源不足警告時)

電源ランプが赤色点滅している場合、Boost(給電用)USBコネクタもパソコンに接続することをお勧めします。

電源ランプが赤色点灯している場合、Boost(給電用)USBコネクタもパソコンに接続してください。

※USBケーブルのコネクタを2つともパソコンに接続します。



チェック

コンピュータ(マイコンピュータ)、またはデスクトップに右のアイコンが追加されましたか？
アイコンが追加されていない場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。

※まれにパソコンのレジストリ情報が破損しているためにアイコンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ (buffalo.jp) の検索ウィンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。対策方法をご案内しています。

Windows 7/Vistaの場合



Windows XPの場合



- 本製品を接続するパソコンは、必ずコンセントに接続してお使いください。バッテリーでの使用時は、本製品が正常に動作しないことがあります。
- 他の USB 製品と同時に使用した場合、電力不足により USB バスパワーでの動作ができなくなることがあります。その場合は、本製品のための接続、または別売の AC アダプター (弊社製 AC-DC5 シリーズ) をご使用ください。
- パソコンの USB ポートの仕様によっては、Boost(給電用)USB ケーブルを接続しても電源ランプが赤色点滅/点灯することがあります。赤色点滅している場合、別売の AC アダプターの使用をお勧めします。赤色点灯している場合、別売の AC アダプターを使用してください。
- USB ケーブルは、必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。また、同時に複数台のパソコンに接続しないでください。
- 本製品の接続は、付属の USB ケーブルをお使いください。付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れや、本製品やパソコンが故障する恐れがあります。

Step.2へ進んでください。

Step.1 パソコンに接続する

Step.2 ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

完了

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Media Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Media Suiteの詳細は、裏面の「CyberLink Media Suite」を参照してください。

1 ユーティリティ CD を本製品に挿入します。

CD のレーベル面を上にして、スロットの奥まで挿入します。
ある程度のところまで挿入すると、自動的に CD が吸い込まれます。
※本製品に電源が供給されていないと CD を挿入することはできません。


注意

以下の画面が表示されたら？ (Windows 7/Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

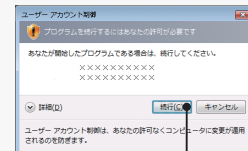

[はい] または [続行] をクリックします。

2



[かんたんスタート] をクリックします。

3



[CyberLink Media Suite] をクリックします。

4 以降は画面に従ってインストールします。

注意

●ソフトウェア選択の画面が表示されたら？



全てにチェックされていることを確認します。
※画面は、お使いのパソコンによって異なる場合があります。

●インストールに数十分程度かかります。



上の画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。

- ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。
- 旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンインストールされます。

インストールが完了したら、再起動を求めるメッセージが表示されますので、画面に従って再起動してください。

チェック

デスクトップに CyberLink Media Suite のアイコンが表示されていますか？



CyberLink Media Suite が正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink Media Suite を再インストールしてください。

が表示されていますか？

以上で完了です。

ディスクの書き込みなどには、CyberLink Media Suite を使用します。画面で見るマニュアル「使いかたガイド」をご参照ください。

パソコンからの取り外し

本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で取り外してください。

※本製品をパソコンから取り外すときは、本製品にセットしてあるメディアを必ず取り出してください。メディアをセットしたまま、本製品を動かすと、メディアや本製品が破損する恐れがあります。

※パソコンの電源が OFF の場合は、そのまま取り外せます。

※ケーブルを抜くときは、コネクタ部分を持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブル内で断線する恐れがあります。

■Windows 7 の場合


本製品にアクセスしていないことを確認して、本製品を取り外してください。

※本製品の取り外し時にパソコンの操作は必要ありません。タスクトレイのアイコン () は、メディアの取り出しに使用します。

■Windows Vista/XP の場合

① タスクトレイのアイコン () のいずれかをクリックします。

② 表示されたメニューをクリックします。



クリックします

③ 取り外しできる旨のメッセージが表示されたら、[X] または [OK] をクリックして取り外します。

以上で取り外しは完了です。

Q&A/画面で見るマニュアル

ユーティリティCDを本製品にセットしたときに表示される画面 (ドライブナビゲーター) からQ&Aや画面で見るマニュアルを表示できます。使いかたや重要な情報が記載されていますので、必ずお読みください。

ディスクの再生や書き込みに必要なソフトウェア (CyberLink Media Suite)

- 概要を見る → 本紙裏面「CyberLink Media Suite」
- 使い方を見る → ドライブナビゲーター画面→[マニュアルを読む]→[添付ソフトウェアの使い方ガイド]を見る→[開始]

Q&Aを見る

困ったときのトラブルシューティング情報が記載されています → ドライブナビゲーター画面→画面下部の [Q&A] をクリック→パソコンのデスクトップにインストールされた [DVD製品 Q&A] をダブルクリック

Adobe Readerについて

「画面で見るマニュアル」の閲覧に必要なソフトウェア「Adobe Reader」をお持ちでない方は、以下のURLからダウンロードできます。

<http://get.adobe.com/jp/reader/>

このURLは2011 年4月現在のものです。

CyberLink Media Suite

CyberLink Media Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込みなど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。収録されたソフトウェアの概要を説明します。

各ソフトウェアの使い方は画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。



DVDを高画質（フルハイビジョン）で再生するには

<PowerDVD(アップスケーリング対応)>

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載されています。

アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)をフルハイビジョンのHD画像(1080P)に変換する機能です。DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。有効化の方法はユーティリティー CDに収録されている「使いかたガイド」を参照してください。

※アップスケーリング機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz以上、またはAMD Turion 64 X2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

※DVDドライブの再生中には設定を変更できません。



映像（映画など）ディスクの再生や、DVDレコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD(アップスケーリング対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などをすることができます。

※CPRM保護されたディスクの再生するにはインターネット接続による認証が必要です。

※「1回だけ録画可能（コピーワンス）」データを録画した、または「ダビング10」でムーブしたCPRM対応メディアの再生をデジタル外部出力（DVI/HDMI）するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニターが必要です。



パソコンのデータをディスクに保存する場合や、パスワード保護（暗号化）したディスクの作成、音楽CDの作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。



アイコンをクリックし、パスワードを入力後、暗号化ディスクを作成できます。

本製品を選択してお使いください。



オリジナルDVD-Videoの作成や、ビデオ・写真の管理・編集するには

<MediaShow>

ビデオや写真の編集・管理をするソフトウェアです。メニュー、ディスクタイトル、音楽を付け加えるなど、お好みに合わせたオーサリング（DVD-Videoの作成）が可能です。また、写真をWindowsのスクリーンセーバーと利用したり、動画をWebで公開することもできます。その他、大量の写真に写っている顔を判別して写真整理のできる「フェイスタグ」機能も備えています。

※MediaShowがサポートするビデオ形式（ビデオフォーマット）、画像形式（画像フォーマット）は以下のとおりです。
ビデオ形式：DV-AVI、MPEG-1、MPEG-2、DVR-MS、WMV
画像形式：BMP、JPEG、PNG



パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトウェアです。

※対応ディスク：CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMが使用できます。



パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。バックアップするデータをDVDやCDに保存したいときにお使いください。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意


あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- 本製品を移動するときは、必ずメディアを取り出してください。メディアを入れたまま移動させた場合、本製品やメディアが破損する恐れがあります。



メディア挿入状態での移動禁止

- 右図で指している場所を押したり、強い力を加えたりしないでください。強い力を加えると、トレーが閉まらなくなったり、変形したり故障の原因となることがあります。

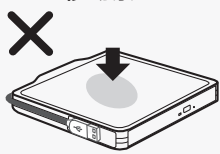

図示の場所を押すこと禁止

- トレー内部のピックアップレンズを触らないでください。汚れやキズがつき、故障の原因となることがあります。

- トレーを出した状態で、放置しないでください。本製品内部にチリやほこり等が入り、故障の原因となることがあります。

- 本製品に電源スイッチはありません。電源をOFFにするときは、本製品をパソコンから取り外してください。

- 本製品からCD/DVD起動させる場合は、ご使用のパソコンのBIOS設定の変更が必要なことがあります。設定方法はパソコンのマニュアルをご確認ください。

- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われたら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離れてみる
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

CyberLink Media Suiteのご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先	サイバーリンク株式会社
電話	0570-080-110（一般電話） 03-5205-7670（PHS、一部IP電話など）
受付時間	10:00～13:00 14:00～17:00 （土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く）
インターネット	http://support.jp.cyberlink.com

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

ドライブ本体のご質問、お問い合わせ先

右記の株式会社バッファローサポートセンターへ
お問合せください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告 絶対に行ってはいけなことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：△ 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：⊘ 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：⊘ プラグをコンセントから抜く）

	警告	
	強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分で行わないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	電源プラグを抜く	本製品の取り付け／取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け／取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。
	強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	禁止	AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	禁止	レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。
	禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブル（またはACアダプター）がコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていない場合、本製品の故障の原因となります。
	禁止	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	禁止	水場での使用禁止
	電源プラグを抜く	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	電源ケーブル（またはACアダプター）を傷ついたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブル（またはACアダプター）を壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブル（またはACアダプター）を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブル（またはACアダプター）を接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブル（またはACアダプター）が傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

注意

	強制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	強制	パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	強制	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
	禁止	トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。
	禁止	ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

	禁止	次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。
	禁止	本製品へのアクセス中は、本製品から接続ケーブルや電源ケーブル（またはACアダプター）を抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	強制	定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。
	禁止	本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	禁止	トレーを出したまま放置しないでください。 内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。
	注意	トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。 けがの恐れがあります。
	禁止	メディアを入れたまま移動しないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態で移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFしてから行ってください。
	強制	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
	禁止	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップQ&Aやよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC

86886.jp

(http://www 不要)

86886.jp

検索

- インターネット（Eメール）： ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様

PC

86886.jp/mail/

(http://www 不要)

法人のお客様

PC

86886.jp/hojin/

(http://www 不要)

- 電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名 2. パソコンの型番 3.OSのバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は弊社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。

個人のお客様窓口

050-3163-1825

9:30～19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

法人のお客様窓口

050-3163-2000

9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC

86886.jp/shuri/

(http://www 不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売（備品販売窓口）

ユーザー登録

PC

86886.jp/user/

(http://www 不要)

ダウンロードの代行サービス（有料）

PC

86886.jp/bihin/

(http://www 不要)

ACアダプター、ケーブル、その他付属品

PC

http://www.buffalo-direct.com

バッファローダイレクト

検索

コミュニティサイト

- お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2（サクサク）」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

PC

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

SAK2

検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
弊社へご提供の個人情報（お客様の個人情報）は、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品上の為のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品保証/修理保証の確約/見積り/品質向上の為の送達後の修理状況確認（修理センター）